

LAMAX
ELECTRONICS



LAMAX X3.1 Atlas

Vízálló 30 m-ig
2.7K 30 fps videó
16 MP-es fotó
WiFi

Biztonsági előírások

1. Ne ejtsd le vagy tedd ki a kamerát erős rázkódásnak és óvd mindentől ami fizikai kárt okozhat.
2. Ne tedd a kamerát mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes vagy villanymotor. Ne tedd a kamerát túl közel olyan tárgyakhoz, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak ki, mint például az antennák. Az erős mágneses hatás vagy a rádióhullámok károsíthatják a kamerát és megzavarhatják a kép és hangfelvételt.
3. Ne tedd ki a kamerát erős napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4. Csak kiváló minőségű MicroSDHC vagy SDXC memóriakártyát használj aminek sebességindexe Legalább Class 10 UHS-I U1. 4K 30 fps-sel (fps=képkocka per másodperc) valamint 720HD 120 fps sel való felvételhez javasoljuk a Class 10 UHS-I U3 kártyát. A lassabb kártyák korlátozhatják a kamera funkcióit, és lehet, hogy az eszköz nem fog tudni felvenni minden felbontásban.
5. Ha a készülék túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz töltés közben, akkor azonnal kapcsolj ki a készüléket és húzd ki a töltőből.
6. Töltés közbe tarts távol a gyerekeket a kamerától. A tápkábel áramütést vagy fulladást okozhat. Ne töltsd felügyelet nélkül.

Bevezetés


Köszönjük, hogy megvásároltad a Lamax X3.1 Atlas akciókameránkat. A dobozban rengeteg tartozék van, ezért ahogy kiveszed a kamerát a dobozból, az első pillanattól kezdve teljes mértékben ki tudod használni. Rengeteg csodálatos élményt kívánunk Neked, amelyek a kamera segítségével örökre megmaradnak.

LAMAX X3.1 Atlas akciókamera funkciói

- 2"-os LCD kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb szögből készítsz felvételeket, amiket ezek után vissza is nézhetsz rajta.
- A vízálló tokkal a kamera 30 m-ig vízálló, ezzel alkalmassá válik minden vizisporthoz, akár a búvárkodáshoz is.
- Kiváló minőségű felvételek a következő felbontásokban: 2.7K 30 fps, Full HD 60 fps és HD 120 fps.
- Széles látószög: 160°.
- 16 MP-es fotók.
- Fotó és videófelbontás széles választékban.
- Lassított felvétel
- Time-lapse videó és Fotó módok.
- A tartozékok széles skálája a dobozban, melyekkel könnyen készíthető felvétel bárhol bármikor.
- MicroSDHC és MicroSDXC kártyákat támogat 64 GB-ig (U3 kártyák ajánlottak).
- USB és HDMI csatlakozás.
- Beépített WiFi a vezeték nélküli eszközökhöz való csatlakozáshoz.
- Bluetooth távirányító, a készülék vezeték nélküli irányításához.
- Értelemszerű, egyszerű csatlakozás PC-hez, vagy mobileszközökhöz.

Gombok és kamerafunkciók

1. "BE/KI" – ez a gomb a lencse mellett található és a módok közti váltásra is szolgál.
2. "FELVÉTELI" gomb – ez a gomb a kamera tetején található, és a menüben való módosítások mentésére szolgál.
3. "FEL" gomb – ez a gomb a Wifi be és kikapcsolására is szolgál.
4. "LE" gomb

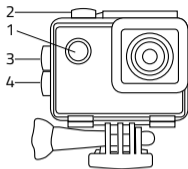

A csomag tartalma

- Akciókamera
- Tartozékok, tartalmazza a vízálló tokot is
- USB kábel
- Felhasználói kézikönyv
- Biztonsági utasítások

LAMAX X3.1 Atlas akciókamera használata

1. MIRCO SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Csak akkor helyezd be vagy távolítsd el a mircoSDHC vagy SDXC kártyát (U3 ajánlott) amikor a készülék ki van kapcsolva és nem csatlakozik a számítógéphez.

Megjegyzés: Csak márkás microSDHC vagy SDXC kártyát használj. Márka nélküli kártyák nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

2. AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

- a) Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét.
- b) Helyezd be az akkumulátort a nyílásba. Győződj meg róla, hogy az akkumulátort megfelelően helyezed be.

c) Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét.

3. TÖLTÉS

a) A kamerát PChéz csatlakoztatva, vagy az adapter segítségével töltheted.

b) Autóban szivargyújtós töltő segítségével töltheted.

c) Töltés közben is készíthetsz fotókat videókat. (Kivéve ha PC-ről töltöd)

d) A kamera kikapcsolt állapotban is tölthető.

Megjegyzés: Soha ne töltsd felügyelet nélkül. Ha az eszköz túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz, azonnal csatlakoztasd le a töltőről.

4. KAMERA BE/KIKAPCSOLÁSA

a) A kamera bekapcsolásához nyomd hosszan a "BE/KI" gombot 2 másodpercig.

b) A kamera kikapcsolásához nyomd hosszan a "BE/KI" gombot 2 másodpercig.

5. MÓDOK KÖZTI VÁLTÁS

Nyomd a "BE/KI" gombot a módok közötti váltáshoz: videó / fotó / Lassított felvétel / galéria / beállítások.

6. VIDEÓFELVÉTEL

Váltás videó módba a "BE/KI" gomb használatával. Ekkor egy kamera ikont fogsz látni a kijelző bal felső sarkában. A felvétel indításához nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot. A felvétel jel lejjebb a bal oldalon kezd el villogni, ezzel egyidejűleg elindul a felvételi idő is. A felvétel megállításához nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot újra. A hangot felvétel előtt vagy közben is be és ki lehet kapcsolni a "FEL" gomb megnyomásával. Felvétel közben egyes felvételeket le lehet zárni a BE/KI gombbal. Ha a "Loop felvétel engedélyezve van, a zárolt felvételek akkor sem törlődnek.

7. FOTÓ MÓD

Váltás fotó módba a "BE/KI" gomb használatával. Ekkor a fényképezőgép ikont fogsz látni a kijelző bal felső sarkában. Fotó készítéséhez nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot. Ekkor a fényképező hangot ad ki és a kijelző villan egyet.

LAMAX X3.1 Atlas akciókamera beállításai

Nyomd a "BE/KI" gombot addig amíg a beállításokhoz nem érsz. Nyisd meg a beállításokat a "FELVÉTEL" gomb megnyomásával. Az opciók közti váltáshoz használd a "FEL" és "LE" gombokat. A menüpontba való belépéshez nyomd a "FELVÉTEL" gombot, a menübe való visszalépéshez nyomd a "BE/KI" gombot. Az opció megerősítéséhez válaszd a kört, a kilépéshez válaszd a keresztet.

A menü 5 menüpontból áll. Az 1. menüpontban a videó paramétereit, és a rögzítési módot állíthatod meg. A 2. menüpontban a fénykép paramétereit, és a rögzítési módot állíthatod be. A 3. és 4. menüpontokban a kép-, és egyéb beállításokat végezheted el. Az 5. menüpont a kilépés.

1. VIDEÓ BEÁLLÍTÁSOK

- **Videófelbontás** – Itt változtathatod a videó felbontását. A 4K felbontás interpolált, és leginkább time-lapse videók készítésére alkalmas.
- **Lassított felvétel** – a funkció bekapcsolásakor, a kamera a beállításoknak megfelelően lassítva rögzíti a képet.
- **Time-lapse videó** – Ha ezt az opciót aktiválod, a kamera előre beállított időközönként készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.
- **Loop felvétel** – Ha ez a mód aktív, a memóriakártya beteltkor a kamera a legrégebbi felvételt törli, és helyére az új felvételt rögzíti.
- **Hang rögzítése** – beállíthatod, hogy a videókhoz rögzítsen-e hangot a kamera.

2. FOTÓ BEÁLLÍTÁSOK

- **Fotó minősége** – Itt változtathatod a fotó minőségét. Minél magasabb a fotó minősége, annál részletesebb a kép. Ha a minőséget alacsonyabbra állítjuk, akkor több fénykép fér el a kártyán.

- **Időzítő** – Ha ezt a módot aktivárod, a kamera késlelteti a fénykép készítését a "FELVÉTEL" gomb megnyomása és a fotó rögzítése között.
- **Fotó time-lapse** – Ha ezt az opciót aktivárod, a kamera előre beállított időközönként készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.
- **Sorozatkép** – Ha ezt a módot aktivárod, a "FELVÉTEL" gomb megnyomásával a készülék gyorsan egymás után készít képeket.

3. KÉPBEÁLLÍTÁSOK

- **Kép elforgatása** – Itt engedélyezheted a kamera képének elfordítását.
- **Wifi** – WiFi be/kikapcsolása (nyomd hosszan a "FELVÉTEL" gombot a Wifi bekapcsolásához) – Ekkor a Wifi ikon a job felső sarokban látható lesz.
- **LED visszajelző** – Be/kikapcsolhatod a LED visszajelzést.
- **Fotóbélyeg** – Ennek aktiválásával a fotón rögzítésre kerül a dátum és az idő.
- **Expozíció** – Állítsd az expozíciót ahogy szükséges. Az expozíciót állíthatod -3-től +3-ig.
- **Fehéregyensúly** – Ebben az opcióban a fehéregyensúlyt állíthatod a fény erősségének függvényében.
- **Frekvencia** – Lehetővé teszi a frekvenciák közti váltást.
- **Képernyő kikapcsolása** – Ebben a módban a készülék képernyője a videófelvétel elindítása után az előre beállított idő múlva kikapcsol.
- **Automatikus kikapcsolás** – Ha ezt aktivárod, a készülék inaktivitás hatására kikapcsol.

4. EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK

- **Dátum / Időbeállítások** – Itt tudod a dátumot és az időt beállítani.
- **Nyelv** – Itt változtathatod a nyelvet.
- **Formázás** – Memóriakártya formázása.

Megjegyzés: A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról

- **Gyári beállítások** – Visszaállítja a készüléket a gyári beállításaira.
- **Firmware** – megjeleníti a kamerára telepített firmware verziószámát.

LAMAX X3.1 Atlas akciókamera műszaki jellemzői

LCD	2"
Vízbejutás védelem	Akár 30 m
Objektív	HD 160° széles látoszögű objektív
Menü nyelve	Angol, Német, Cseh, Szlovák, Lengyel, Magyar, Litvánia
Videó felbontása	4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 120 fps, 720p 60 fps, 720p 30 fps
Videó formátuma	MP4
Fotó formátuma	JPG
Videó kódolása	H.264
Fotó felbontása	16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix
Fotó mód	Egy fotó / fotósorozat / időzítő / fotó time-lapse
Tápfeszültség frekvencia	50 Hz / 60 Hz
USB csatlakozó	Micro USB 2.0
Bővíthetőség	Micro SDHC, maximum 64 GB
Csatlakoztathatóság	WiFi, micro USB 2.0, HDMI
Akkumulátor kapacitása	1050 mAh
Akkumulátor élettartama	Full HD video 1080p / kb. 90 perc
Teljes töltéshez szükséges idő	kb. 2 óra
Akciókamera méretei	59.2 x 41 x 29.8 mm (objektívvel együtt)
Súly	58 g

WiFi alkalmazásés mobil eszköz csatlakoztatásaa telefonhoz

A LAMAX X3.1 Atlas kamerát - al is működtetheted, amit ingyenesen letölthetsz okostelefonra Androidra és iOS-re (telefonos áruházakból töltheted le Google Play-ról vagy App Store ból).



iOS

<http://lamax-electronics.com/en/x3-1-app-app-store>



Android

<http://lamax-electronics.com/en/x3-1-app-google-play>

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás nem mindig elérhető az áruházakban. A kellemetlenségekért elnézést kérünk.

HOGYAN CSATLAKOZZ

1. Nyomd hosszan a kamerán "FELVÉTEL" gombot a a Wifi aktiválásához. Ekkor egy Wifi ikont fogsz látni a képernyő job felső sarkában.
2. Kapcsold be a Wifit a telefonodon vagy a tableten, ekkor az elérhető hálózatok között ott lesz: X3.1 Atlas. (amennyiben azt korábban a beállításokban megváltoztattad, úgy az új nevet fogod látni). Csatlakozz a hálózathoz, a jelszó a következő lesz: "1234567890" (amennyiben a jelszót korábban megváltoztattad, úgy az új jelszó lesz).
3. Ha a csatlakozás sikeres, alkalmazással mostmár irányíthatod a kamerát.

Távírányító

A kamera távolról is irányítható a csomagba mellékelt távírányító segítségével.

Biztonság az eszközzel való munkavégzés során

1. Olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat.
2. A nyomtatási hibák fenntartva.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Наудожимо инструкција:

<http://lamax-electronics.com/x3-1/manuals>



CE  RoHS