

LAMAX
ELECTRONICS



LAMAX X8.1 Sirius

Vízálló 30 m-ig
2.7K 30 fps videó
16 MP-es fotó
WiFi

Biztonsági előírások

1. Ne ejtsd le vagy tedd ki a kamerát erős rázkódásnak és óvd mindentől ami fizikai kárt okozhat.
2. Ne tedd a kamerát mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes vagy villanymotor. Ne tedd a kamerát túl közel olyan tárgyakhoz, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak ki, mint például az antennák. Az erős mágneses hatás vagy a rádióhullámok károsíthatják a kamerát és megzavarhatják a kép és hangfelvételt.
3. Ne tedd ki a kamerát erős napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
4. Csak kiváló minőségű MicroSDHC vagy SDXC memóriakártyát használj aminek sebességindexe Legalább Class 10 UHS-I U1. 4K 24 fps-sel (fps = képkocka per másodperc) valamint 720 HD 240 fps-sel való felvételhez javasoljuk a Class 10 UHS-I U3 kártyát. A lassabb kártyák korlátozhatják a kamera funkcióit, és lehet, hogy az eszköz nem fog tudni felvenni minden felbontásban.
5. Ha a készülék túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz töltés közben, akkor azonnal kapcsolj ki a készüléket és húzd ki a töltőből.
6. Töltés közbe tarts távol a gyerekeket a kamerától. A tápkábel áramütést vagy fulladást okozhat. Ne töltsd felügyelet nélkül.

Bevezetés


Köszönjük, hogy megvásároltad a Lamax X8.1 Sirius akciókameránkat. Ezzel egy tartós eszközt vásároltál, ami nem ismer kihívást, és gyönyörű felvételekkel jutalmaz. A dobozban rengeteg tartozék van, ezért ahogy kiveszed a kamerát a dobozból, az első pillanattól kezdve teljes mértékben ki tudod használni. Rengeteg csodálatos élményt kívánunk Neked, amelyek a kamera segítségével örökre megmaradnak.

LAMAX X8.1 Sirius akciókamera funkciói

- 2"-os LCD kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb szögből készíts felvételeket, amiket ezek után vissza is nézhetsz rajta.
- Az előlapi 0,66"-os OLED kijelző mutatja a kamera funkciót és a felvétel módját.
- A vízálló tokkal a kamera 40 m-ig vízálló, ezzel alkalmassá válik minden vízisporthoz, akár a búvárkodáshoz is.
- Kiváló minőségű felvételek a következő felbontásokban: 2.7K 30 fps, Full HD 60 fps és HD 120 fps.
- Széles látószög: 170°.
- 16 MP-es fotók.
- Fotó és videófelbontás széles választékban.
- Time-lapse fotó és time-lapse videó módok.
- A tartozékok széles skálája a dobozban, melyekkel könnyen készíthető felvétel bárhol bármikor.
- MicroSDHC és MicroSDXC kártyákat támogat 64 GB-ig (U3 kártyák ajánlottak).
- USB és HDMI csatlakozás.
- Beépített WiFi a vezeték nélküli eszközökhöz való csatlakozáshoz.
- Gyro stabilizátor segíti a videók rezgésmentes felvételét
- Értelemszerű, egyszerű csatlakozás PC-hez, vagy mobileszközhöz.

Gombok és kamerafunkciók

1. "BE/KI" – ez a gomb a lencse mellett található és a módok közti váltásra is szolgál.
2. "FELVÉTELI" gomb – ez a gomb a kamera tetején található, és a menüben való módosítások mentésére szolgál.
3. "FEL" gomb – ez a gomb a Wifi bekapcsolására is szolgál.
4. "LE" gomb

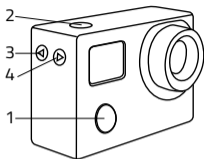

Tartozékok

Vízálló tok
Oszlop bilincs
Rögzítőkeret
J alakú tartó
Gyorscsatlakozó
Csíptetős tartó
Egyenes csúszótalp
Ívelt csúszótalp
3 csuklós tartó (3 részes)
Tripod adapter
Tépőzáras tartó
Univerzális rögzítő
3M ragasztócsík (2 db)
USB kábel

Li-ion akkumulátor (2 db)
Tartalék akkumulátor fedél
Gyorskötözők
Mikroszálás törlőkendő
Felhasználói kézikönyv

LAMAX X8.1 Sirius akciókamera használata

1. MIRCO SD KÁRTYA BEHELYEZÉSE

Csak akkor helyezd be vagy távolítsd el a mircoSDHC vagy SDXC kártyát (U3 ajánlott) amikor a készülék ki van kapcsolva és nem csatlakozik a számítógéphez.

Megjegyzés: Csak márkás microSDHC vagy SDXC kártyát használj. Márka nélküli kártyák nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

2. AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

a) Csúsztasd oldalra a takarófedelelet az elemrekesz kinyitásához.

b) Helyezd be az akkumulátort a nyílásba. Győződj meg róla, hogy az akkumulátort megfelelően helyezed be.

c) Az elemrekesz lezárásához helyezd vissza a takarófedelelet, majd csúsztasd vissza azt a helyére.

3. TÖLTÉS

a) A kamerát PChez csatlakoztatva, vagy az adapter segítségével töltheted.

b) Autóban szivargyújtós töltő segítségével töltheted.

c) Töltés közben is készíthetsz fotókat videókat. (Kivéve ha PC-ről töltöd)

d) A kamera kikapcsolt állapotban is tölthető.

Megjegyzés: Soha ne töltsd felügyelet nélkül. Ha az eszköz túlmelegszik, füstöt vagy furcsa szagot észlelsz, azonnal csatlakoztasd le a töltőről.

4. KAMERA BE/KIKAPCSOLÁSA

a) A kamera bekapcsolásához nyomd hosszan a "BE/KI" gombot 3-5 másodpercig.

b) A kamera kikapcsolásához nyomd hosszan a "BE/KI" gombot 3-5 másodpercig.

5. MÓDOK KÖZTI VÁLTÁS

Nyomd a "BE/KI" gombot a módok közötti váltáshoz: videó / fotó / galéria / beállítások.

6. VIDEÓFELVÉTEL

Váltás videó módba a "BE/KI" gomb használatával. Ekkor egy kamera ikont fogsz látni a kijelző bal felső sarkában. A felvétel indításához nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot. A felvétel jel lejjebb a jobb oldalon kezd el villogni, ezzel egyidejűleg elindul a felvételi idő is. A felvétel megállításához nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot újra.

7. FOTÓ MÓD

Váltás fotó módba a "BE/KI" gomb használatával. Ekkor a fényképezőgép ikont fogsz látni a kijelző bal felső sarkában. Fotó készítéséhez nyomd meg a "FELVÉTEL" gombot. Ekkor a fényképező hangot ad ki és a kijelző villan egyet.

LAMAX X8.1 Sirius akciókamera beállításai

Nyomd a "BE/KI" gombot addig amíg a beállításokhoz nem érsz. Nyisd meg a beállításokat a "FELVÉTEL" gomb megnyomásával. Az opciók közti váltáshoz használd a "FEL" és "LE" gombokat. A menüpontba való belépéshez nyomd a "FELVÉTEL" gombot, a menübe való visszalépéshez nyomd a "BE/KI" gombot. Az opció megerősítéséhez válaszd a kört, a kilépéshez válaszd a keresztet.

Megjegyzés: A kamera teljes lemerülés vagy akkumulátor eltávolítás esetén csak a menü beállításokat jegyzi meg, a dátumot és időt nem. Ez normális működésnek felel meg. Teljes lemerülés vagy akkumulátor kivétel esetén az időt és dátumot újra be kell állítani.

- 1. Videó felbontás** – itt változtathatod a videó felbontását. A kamera alapértelmezett beállítása 2,7K 30 fps. A 4K felbontás interpolált, és leginkább time-lapse videók készítésére alkalmas.
- 2. Lassú mozgás** – a funkció bekapcsolásakor, a kamera a beállításoknak megfelelően lassítva rögzíti a képet.
- 3. Time-lapse videó** – ha ezt az opciót aktiválsz, a kamera előre beállított időközönként készít képet, ezzel látványos time-lapse felvételt készíthetsz.
- 4. Loop felvétel** – ha ez a mód aktív, a memóriakártya beteltkor a kamera a legrégebbi felvételt törli, és helyére az új felvételt rögzíti.
- 5. Gyro stabilizáció** – itt tudod bekapcsolni a stabilizációt
- 6. Hangfelvétel** – beállíthatod, hogy a videókhoz rögzítsen-e hangot a kamera.
- 7. Fotó minősége** – itt változtathatod a fotó minőségét. Minél magasabb a fotó minősége, annál részletesebb a kép.
- 8. Automatikus fotó** – ha ezt az opciót aktiválsz, a kamera előre beállított időközönként készít képet.
- 9. Drama shot** – ha ezt a módot aktiválsz, a "FELVÉTEL" gomb megnyomásával a készülék gyorsan egymás után készít képeket.

10. **Kép forgatás** – itt engedélyezheted a kamera képének elfordítását.
11. **HDR** – be- és kikapcsolható a HDR (High Dynamic Range) a felvétel során.
12. **Vezetési mód** – ha ezt a módot aktivárod, a kamera a bekapcsolás után azonnal elkezd a felvételt
13. **Mozgásérzékelés** – ebben a módban, a kamera automatikusan elindul, ha mozgást érzékel és leáll, ha már nincs mozgás a kamera előtt.
14. **OSD mód** – BE/Kikapcsolása az ikonoknak és információknak az LCD kijelzőn.
15. **TV Out** – engedélyezi/letiltja a kimenetet a televízióba.
16. **Látómező** – itt változtathatod meg a kamera látószögét.
17. **Halszem** – BE/Kikapcsolása az ikonoknak és információknak az LCD kijelzőn.
18. **Aqua mód** – BE/Kikapcsolása a halszem optika hatásnak.
19. **Automatikus képernyővédő** – ebben a módban a készülék képernyője a videófelvétel elindítása után az előre beállított idő múlva kikapcsol.
20. **Automatikus kikapcsolás** – ha ezt aktivárod, a készülék inaktivitás hatására kikapcsol.
21. **Fotóbélyeg** – ennek aktiválásával a fotón rögzítésre kerül a dátum és az idő.
22. **Dátum-idő** – itt tudod a dátumot és az időt beállítani.
23. **Fájl törlése** – törli a legutolsó vagy az összes fájlt.
24. **Zárolófájl** – zárolja az utolsó vagy összes fájlt. A zárolt fájlok nem törölhetőek.
25. **Exponálás** – állítsd az expozíciót ahogy szükséges. Az expozíciót állíthatod -2-től +2-ig.
26. **Fehér egyensúly** – ebben az opcióban a fehéregyensúlyt állíthatod a fény erősségének függvényében.
27. **ISO** – állítsd az ISO ahogy szükséges.
28. **Frekvencia** – lehetővé teszi a frekvenciák közti váltást. (Európában a hálózati frekvencia 50 Hz, Amerikában és Ázsiában 60 Hz)
29. **Nyelv** – itt változtathatod a nyelvet.

- 30. Gombok** – ki/bekapcsolhatod a gombok lenyomásakor hallható hangot.
- 31. WiFi** – WiFi be/kikapcsolása. Ekkor a WiFi ikon a felső sarokban látható lesz.
- 32. WiFi név** – itt megváltoztathatod a WiFi nevét.
- 33. WiFi jelszó** – itt megváltoztathatod a WiFi jelszavát.
- 34. Formázás** – memóriakártya formázása.
Megjegyzés: A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról.
- 35. Gyári beállítások** – visszaállítja a készüléket a gyári beállításaira.
- 36. Firmware** – megjeleníti a kamerára telepített firmware verziószámát.

LAMAX X8.1 Sirius akciókamera műszaki jellemzői

LCD	2"
OLED	0,66"
Vízbejutás védelem	Akár 30 m
Objektív	A+++ HD 170° széles látoszögű objektív
Menü nyelve	Angol, Német, Cseh, Szlovák, Lengyel, Magyar
Videó felbontása	4K 24 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, 720p 120 fps, 720p 60 fps
Videó formátuma	MP4
Fotó formátuma	JPG
Videó kódolása	H.264
Fotó felbontása	16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix
Fotó mód	Egy fotó / fotósorozat / fotó time-lapse
Tápfeszültség frekvencia	50 Hz / 60 Hz
USB csatlakozó	Micro USB 2.0
Bővíthetőség	Micro SDHC, maximum 64 GB
Csatlakoztathatóság	WiFi, micro USB 2.0, HDMI
Akkumulátor kapacitása	1050 mAh (2 db)
Akkumulátor élettartama	Full HD video 1080p / kb. 90 perc (x 2)
Teljes töltéshez szükséges idő	kb. 2 óra
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, MacOS
Akciókamera méretei	59 x 41 x 21 mm
Súly	63 g

WiFi alkalmazásés mobil eszköz csatlakoztatásaa telefonhoz

A LAMAX X8.1 Sirius kamerát a CamApp is működtetheted, amit ingyenesen letölthetsz okostelefonra Androidra és iOS-re (telefonos áruházakból töltheted le Google Play-ről vagy App Store-ból).



iOS

<http://lamax-electronics.com/en/x8-1-app-app-store>



Android

<http://lamax-electronics.com/en/x8-1-app-google-play>

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az alkalmazás nem mindig elérhető az áruházakban. A kellemetlenségekért elnézést kérünk.

HOGYAN CSATLA KOZZ

1. Nyomd hosszan a kamerán "FELVÉTEL" gombot a a Wifi aktiválásához. Ekkor egy Wifi ikont fogsz látni a képernyő job felső sarkában.
2. Kapcsold be a Wifit a telefonodon vagy a tableten, ekkor az elérhető hálózatok között ott lesz: X8.1Sirius. (amennyiben azt korábban a beállításokban megváltoztattad, úgy az új nevet fogod látni). Csatlakozz a hálózathoz, a jelszó a következő lesz: "1234567890" (amennyiben a jelszót korábban megváltoztattad, úgy az új jelszó lesz).
3. Ha a csatlakozás sikeres, a alkalmazással mostmár irányíthatod a kamerát.



Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Naudojimo instrukcija:

<http://lamax-electronics.com/x8-1/manuals>



CE



RoHS