

A SatAlarm AVA alkalmazás használata



A SatAlarm alkalmazása célja, hogy lehetővé tegye az iQAlarm rendszerek központi egységeinek mobil telefonról történő távoli elérését és vezérlését. A riasztórendszer központi egységét előzőleg megfelelően fel kell programozni, hogy együttműködjön az alkalmazás háttérben futó szerverrel.

A SatAlarm AVA alkalmazás ingyenesen letölthető Android készülékekre a Google Play-ről, iOS rendszerű készülékekre az App Store-ból. A telepítést követően az alábbi kezdő képernyő nyílik meg. Az alkalmazás használatát kezdje a Regisztrációval, amit csak egyszer kell végrehajtania. A mindennapi használat során a regisztrációkor megadott kóddal jelentkezhet be az alkalmazásba a Bejelentkezés nyomógombra kattintva. A kód később bármikor módosítható.



Kezdő képernyő

- 1 Bejelentkezés**
Regisztrált felhasználók részére teszi lehetővé a belépést az alkalmazásba
- 2 Regisztráció**
Új felhasználóknak a SatAlarm alkalmazás első használatakor, vagy azoknak, akik nem adtak meg bejelentkezési adatokat a korábbi regisztráció során



Regisztráció

- 3 Bejelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni:
- szolgáltatói szerver címe (alapértelmezett: **ava.iqalarm.hu**)
 - riasztó panel gyári száma
 - riasztó felhasználói kódja
- 4 Az e-mail cím megadása opcionális és ez lesz használva az applikációs szerveren új felhasználóként. Az objektumok és konfigurációk ezzel a felhasználóval lesznek szinkronizálva, lehetővé téve az adatok visszaállítását az alkalmazás újratelepítése, vagy telefoncsere estén.



Bejelentkezés

- 5 Ha a regisztráció során az e-mail címet és a belépési kódot is megadták, akkor ezekkel be lehet lépni a felhőbe. Ez esetben nem szükséges újra regisztrálni egyik riasztó panelt sem, minden adat szinkronizálásra kerül az applikációs szerverről.

Objektumok listája és eseménytár



- 6** Új riasztás jelzése
- 7** Partíciók állapotának megtekintése
- 8** Objektum neve és címe
- 9** Objektum státusz gomb (eszköz vezérlés és riasztó panel állapota)
- 10** Objektum eseményei gomb
- 11** Riasztó panel és szerver kapcsolódásának állapota
- 12** Minden objektum eseménye
- 13** Objektumok listája
- 14** Alkalmazás és szerver kapcsolódásának állapota



- 15** Események szűrés
- 16** Eseménytár ikonja és színes megjelenítése



Objektum állapota - eszköz vezérlés és a riasztó panel állapota

- 17** Objektum képe
Objektum neve és címe
Objektum partíciók állapota
- 18** Partíció állapota, a be-kikapcsolásának átváltása (ikon színe jelzi a partíció aktuális állapotát)
- 19** Piros szín - partíció élesítve
- 20** Narancs szín - partíció részéles
- 21** Zöld szín - partíció hatástalanított
- 22** A zónák listája a jelenlegi partícióban, állapot, szabotázs, kiiktatás és riasztási esemény megjelenítésével
- 23** Okos ház funkciók - kimenetek kapcsolása
- 24** Objektum állapota gomb
- 25** Objektum eseménytára gomb


Színjelölések magyarázata:

- zóna nyitva
- zóna kiiktatva
- zóna zárva/nem használt
- ⚠ riasztási memória - zóna riasztott a legutóbbi bekapcsolás során
- ⚠ zóna aktív szabotázs jelzéssel




Beállítások

- 26** Állítsa be a riasztóközpont adatait, a partíciók és zónák neveit, frissítse az objektum fényképét. Regisztráljon másik riasztóközpontot/objektumot az alkalmazásban
- 27** Riasztóközpont adatainak, partíciók és zónák nevének beállítása, objektum kép frissítése. Új riasztóközpont/objektum felvétele.
- 28** Nyelv megváltoztatása
- 29** Kilépés

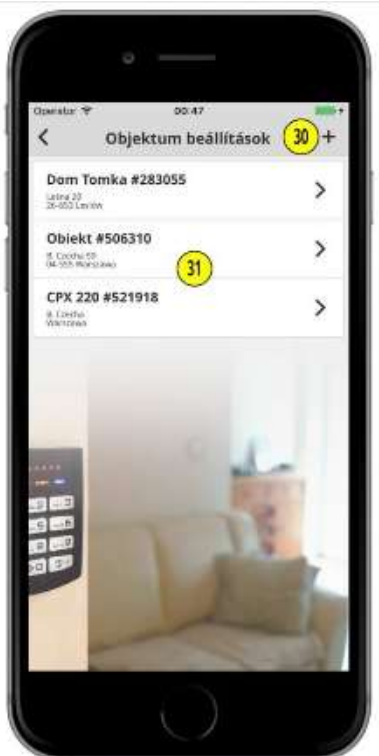

Objektum lista

- 30** Regisztráljon másik riasztóközpontot az alkalmazásban
- 31** Objektum lista, válassza ki a szerkesztendő adatot

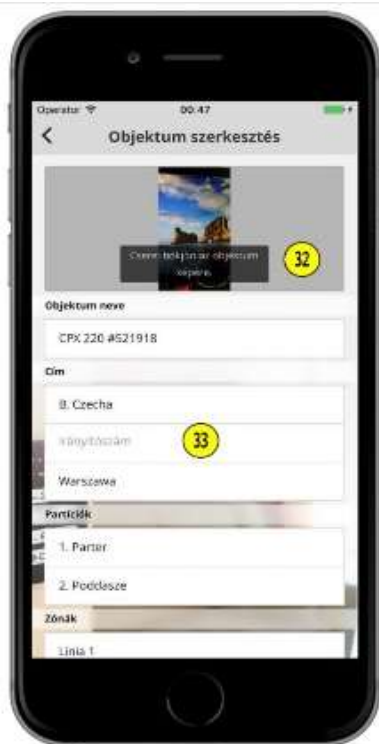

Objektum beállításai

- 32) Objektum képe, érintse meg a képet a frissítéshez
- 33) Objektum adatainak szerkesztése

Ha a riasztóban megváltozott a kód, használja az "Új felhasználói kód" menüpontot az adat frissítésére az applikációban.

